EVANS®

SISTEMAS DE PURIFICACION

WP-1
WP-2
RO-50G-4
RO-50G-E01
RO-50G-C01
RO-100G-B01

MANUAL DE PROPIETARIO

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

COD. 70081107
ver.0510

IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de servirle en el futuro.

Este manual viene con su equipo contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento del mismo.
Es muy importante que se tome el tiempo para leerlos detenidamente antes de iniciar su instalación y guardarlos en un lugar seguro para referencias posteriores.

Atentamente
Evans Power Equipment, S.A. de C.V.

INSTRUCCIONES

ESTE SIMBOLO APARECE EN TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL Y DEL EQUIPO.

ESTE SIMBOLO APARECE EN DONDE EXISTE RIESGO DE UNA DESCARGA ELECTRICA.

SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA

Gracias por escoger el "Sistema de Purificación Evans® de Agua para Beber".
Lea cuidadosamente y siga las instrucciones de este manual antes de realizar la instalación.

Ponga especial atención a todas las notas de advertencia y de precaución. Si no lo hace puede lastimarse o dañar el equipo u otra propiedad.

Asegúrese de seguir cualquier código especial de plomería en su área.

LISTA DE PARTES.

1. Unidad de Purificación
2. Cuatro tuberías de colores- negro, azul, rojo, amarillo.
3. Tanque de almacenamiento de agua, excepto los sistemas WP-1 y WP-2
4. Kit de instalación: válvula bola del tanque, válvula de cojinete del desagüe, válvula de alimentación de agua, ensamble del grifo.
5. Manual y garantías.

LISTA DE HERRAMIENTAS RECOMENDADA

- Lista de herramientas recomendada
- Taladro de diferentes velocidades.
- Brocas para el taladro de 1/8", ¼" y 7/16"
- Llave española de ½" y 9/16" (o ajustable)
- Desarmador de cruz
- Cuchillo de utilería
- Cinta teflón

1) Unidad de Filtración

2) Tanque de almacenamiento de agua excepto WP-1 y WP-2

3) Bomba, modelos:
RO-50G-C01
RO-100G-B01

4) Kit de instalación

NO USE ESTE SISTEMA OI PARA PURIFICAR FUENTES DE AGUA NO POTABLE QUE SEAN INSEGURAS O CON AGUA DE CALIDAD DESCONOCIDA.

EN CASO DE DAÑO EN EL SUJETACABLES TIPO "Y", ESTE DEBE SER REEMPLAZADO POR PERSONAL CALIFICADO.

NUNCA USE AGUA CALIENTE O UNIDADES CONGELADAS.

EL USO INCORRECTO DE LA INSTALACIÓN ANULARÁ LA GARANTÍA.

NOTA: El tiempo de duración de los diferentes elementos dependerá de la calidad del agua de alimentación.

- Válvula automática
- Presión de operación:50-120 lbs/pulg^2
- Temperatura de operación: 4-38°C
- Alimentación: 100V,120V,230V

PROCESO DE FILTRACIÓN DE 5 ETAPAS DEL SISTEMA OI (OSMOSIS INVERSA)

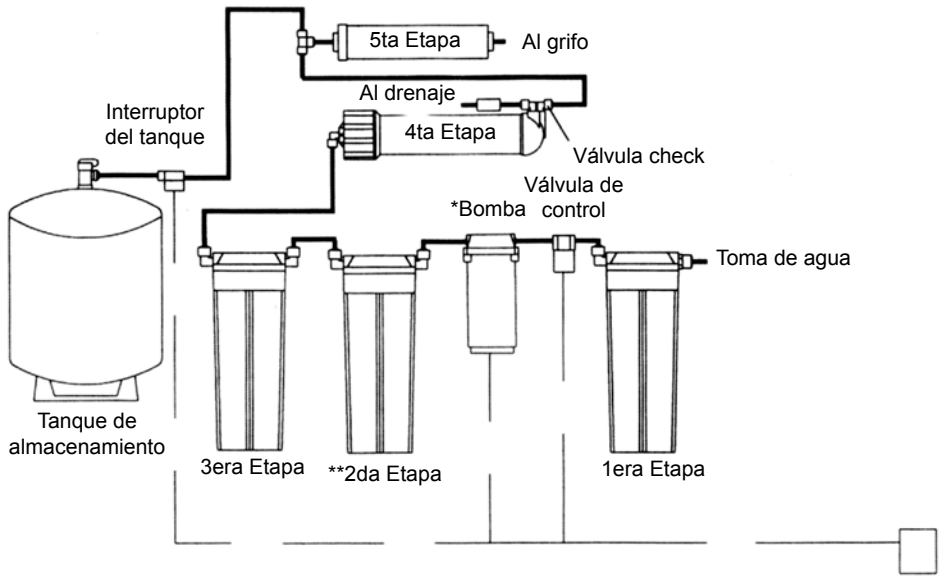

*Solo modelos:
RO-50G-C01
RO-100G-B01
**Excepto:
RO-50G-4

4ta Etapa
Membrana de Ultrafiltración en modelo WP-2

4ta. Etapa
Lámapara de Luz Ultravioleta en modelo WP-1

ESPECIFICACIÓNES DEL EQUIPO

1ª Etapa: Filtro de sedimentación 10 micras, 10” (25.4cm)
2a Etapa: GAC filtro de Carbón Granulado, 10 micras, 10” (25.4cm)
3a Etapa: filtro de carbón en bloque 10 micras 10” (25.4cm)
4a Etapa: Membrana de Osmosis Inversa, 50GPD ó 75GPD ó 100 GPD (RO-50G-4, RO-50G-E01, RO-50G-C01, RO-100G-B01)
5a Filtro de carbón en línea
- Válvula de auto apagado
- Presión de operación 50-120 psi (3.51- 8.43 kg/cm2)

temperatura 40- 100 °F (5°C- 37°C)

KIT OPCIONAL LAMPARA LUZ ULTRAVIOLETA UV-6

Consolidado en acero inoxidable 316 en el interior
Eliminando las bacterias por el reflejo
de la luz ultravioleta.
Cuarzo fácil de labar.
Bajo costo de reemplazo de lamparas.

UV esquematico (Fig. UV).

PARTES DE REEMPLAZO

Modelos: RO-50G-4, RO-50G-E01, RO-50G-C01

ITEM	DESCRIPCIONES	TIEMPO DE SERVICIO
PP-10	Cartucho de sedimentos de 10", 10 micras	3-6 meses
GAC-10	Cartucho de carbon activado, granulado	6-12 meses
CTO-10	Cartucho de carbon activado, bloque	6-12 meses
HIDROTEK-50G	Membrana de osmosis inversa de 50 GPD	24-36 meses
T-33	Cartucho abrillantador	18-24 meses

Modelo: RO-100G-B01

ITEM	DESCRIPCIONES	TIEMPO DE SERVICIO
PP-10	Cartucho de sedimentos de 10", 10 micras	3-6 meses
GAC-10	Cartucho de carbon activado, granulado	6-12 meses
CTO-10	Cartucho de carbon activado, bloque	6-12 meses
HIDROTEK-100G	Membrana de osmosis inversa de 100 GPD	24-36 meses
T-33	Cartucho abrillantador	18-24 meses

Modelo: WP-1

ITEM	DESCRIPCIONES	TIEMPO DE SERVICIO
PP-10	Cartucho de sedimentos de 10", 10 micras	3-6 meses
GAC-10	Cartucho de carbon activado, granulado	6-12 meses
CTO-10	Cartucho de carbon activado, bloque	6-12 meses
UV-6W	Lampara de luz ultra violeta de 6 W	12 meses
T-33	Cartucho abrillantador	18-24 meses

Modelo: WP-2

ITEM	DESCRIPCIONES	TIEMPO DE SERVICIO
PP-10	Cartucho de sedimentos de 10", 10 micras	3-6 meses
GAC-10	Cartucho de carbon activado, granulado	6-12 meses
CTO-10	Cartucho de carbon activado, bloque	6-12 meses
UF-10S	Membrana de ultra filtracion	12-15 meses
T-33	Cartucho abrillantador	18-24 meses

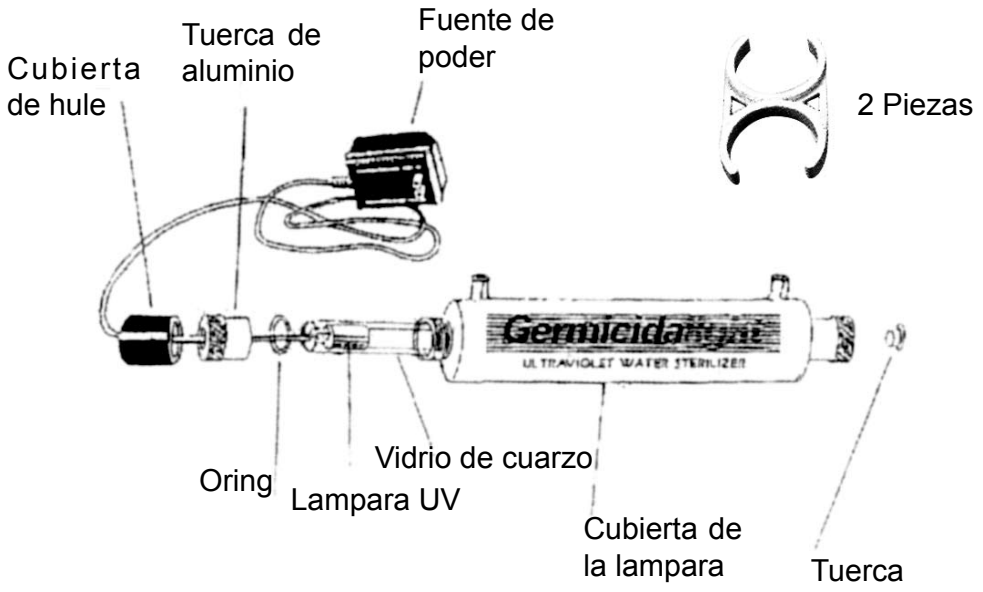

Fig. UV

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VISTAZO RÁPIDO A LA INSTALACIÓN

Por favor siga la conexión codificada por los 4 colores de la tubería para completar la instalación:

	4 Conexiones	Color de la tubería	Descripción
A	RO grifo	Azul	Agua pura para el grifo.
B	Alimentar la válvula de agua	Blanca	Alimentar con agua el Sistema IO
C	Válvula bola del tanque	Amarillo	Agua pura para el tanque de almacenamin
D	Conector del drenaje	Rojo	Descargar el agua al desagüe.

PRECAUCION AL CORTAR LOS COMPONENTES PARA CONECTARLOS.

RO-50G-4 / RO-50G-E01 / RO-50G-C01 / RO-100G-B01

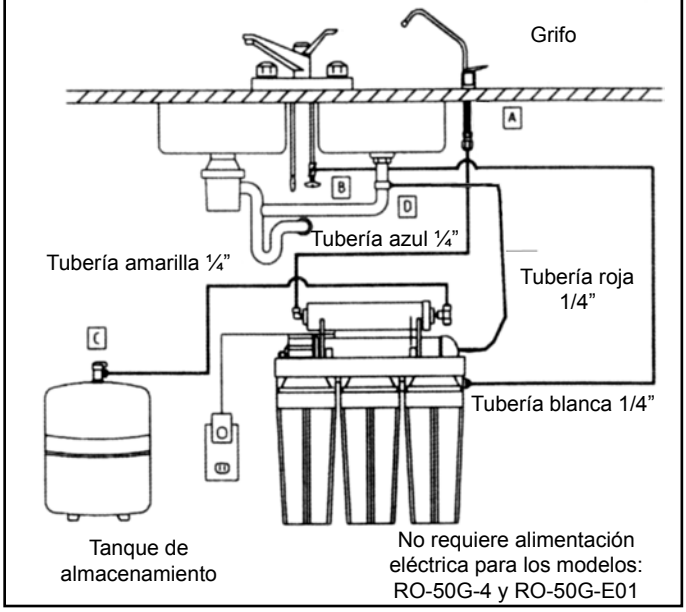

WP2

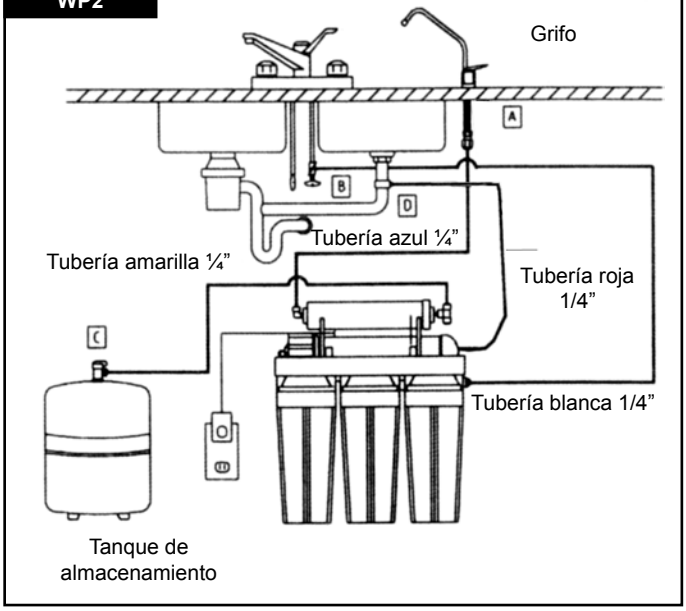

WP1

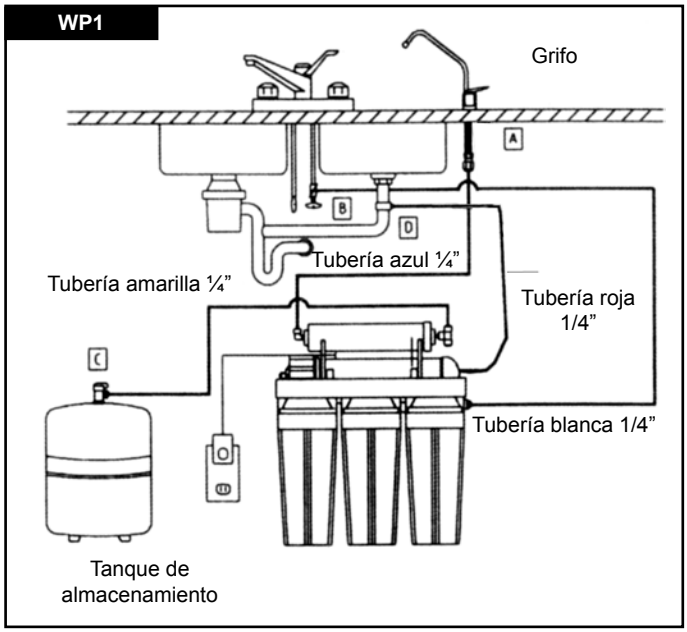

INSTALACIÓN

PASO 1: INSTALAR EL GRIFO

1. Determinar la ubicación deseada para nuestro grifo en nuestra superficie del fregadero.

2. Poner un pedazo de cinta adhesiva (masking tape) en la ubicación determinada en dónde se taladrará el hoyo.

3. Use un taladro de velocidad variable a baja velocidad con una broca de 1/8" (3mm) y haga un hoyo en el centro de la ubicación deseada para el grifo. Use aceite de lubricación para mantener fría la broca al taladrar.

4. Haga más grande el hoyo usando una broca de 1/4" (6.4 mm). Use el método aprobado por la fábrica o la práctica aprobada de plomería para hacer el hoyo en el fregadero.

5. Haga más grande el hoyo usando una broca de 7/16" (11 mm) de diámetro. Mantenga la broca bien aceitada y taladre lentamente.

6. Pase las pequeñas rondanas (arandelas) de hule, el plato base de cromo y la arandela rondana grande de hule en ese orden ensartadas sobre el tubo del grifo, hasta la base.

7. Desde abajo del fregadero, instale la arandela grande de metal (o plástico) y la arandela de

presión sobre el tubo ensartado. Atornille en la tuerca y apriete. (FIG 1a)

8 Introduzca la tuerca de presión (3) en el barrilito (2) y la espiga (1) (FIG. 1b) en la manguera azul. Si la distancia del equipo al grido es mayor de 5 m. utilice manguera de 3/8" de diámetro).

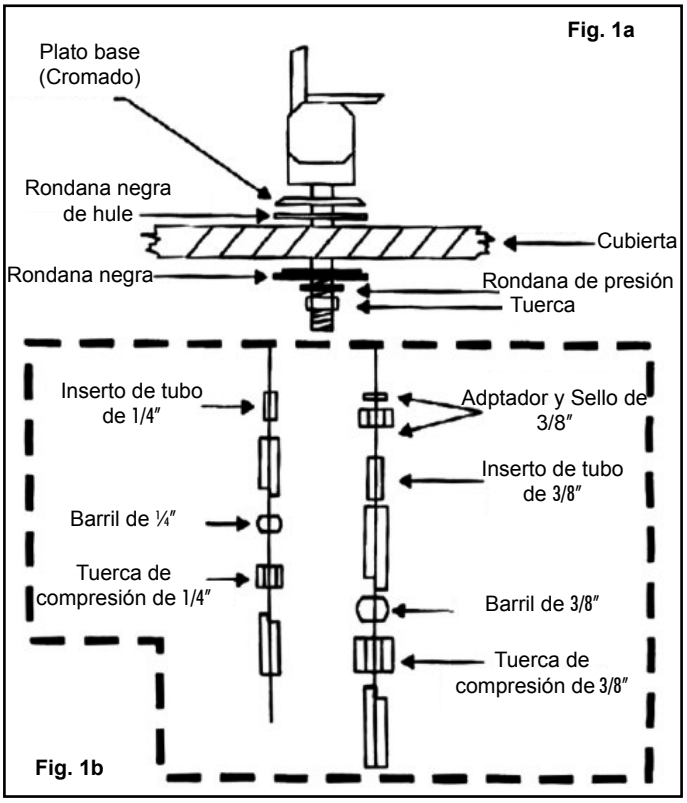

9 Introduzca la manguera azul con los accesorios colocados según el punto 8; en el tubo inferior del grifo y atornille la tuerca de presión (3) al tubo.

10 Introduzca en el extremo contrario de la manguera azul una espiga (1) FIG. 1b; esta manguera conéctela con la terminal del filtro de carbón en línea.

PASO 2: CONECTAR A LA LÍNEA DE AGUA FRÍA

⚠ **PRECAUCIÓN: LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A SU UNIDAD DEBE SER DE LA LÍNEA AGUA FRÍA. EL AGUA CALIENTE CAUSARÁ SERIOS DAÑOS A SU SISTEMA OI.**

1 Cierre de la llave angular del agua debajo del fregadero. Abrir el grifo de agua fría para liberar la presión. En grifos sueltos, el agua caliente es probable que requiera cerrarse para prevenir cualquier cruce de agua caliente. Si el agua continua saliendo del grifo con la válvula cerrada, tendrá que cerrarse la válvula principal de la casa.

2 Localice el adaptador de alimentación de agua en el kit de instalación. La válvula de aguja (A) debe ser instalada dentro de la junta adaptadora (B) antes de que el ensamble sea conectado a la línea de alimentación de agua. Vea (Fig.3) (La cinta de teflón debe ser usada en la válvula para prevenir goteras).

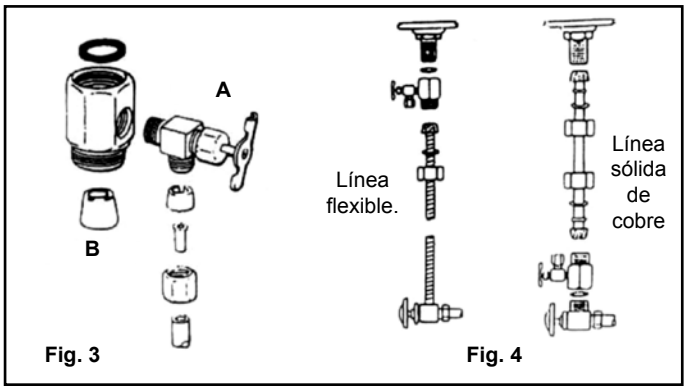

3 Desconecte el tubo de salida de agua fría e instale la junta adaptadora.

4 Por favor siga la (Fig.4) para la instalación de línea flexible y de la salida sólida de cobre.

a. Línea flexible:
Quite y separe el tubo de salida de agua fría del mango del grifo. Suavemente doble el tubo de salida de tal manera que la junta adaptadora embone en el mango del grifo. Reemplace la rondana de cono existente con una nueva rondana que viene en el juego de instalación, dentro del tubo de salida de agua fría.
Re-instale el tubo de salida en junta adaptadora y apriete.

b. Tubo de salida sólido de cobre:
Proceda igual que con el tubo flexible excepto que debe cortar una pieza de aproximadamente ¾" o 1" del tubo de salida de tal forma que la junta adaptadora pueda embonar entre el grifo y el tubo de salida (La cinta de teflón debe usarse en la junta adaptadora para prevenir goteras).

5 Conecte la manguera blanca a la válvula de aguja. (A)

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

PASO 3: MONTAR LA VÁLVULA BOLA DEL TANQUE

UNICAMENTE MODELOS RO-50G-C01 Y RO-100G-B01

⚠ NO INTENTE MODIFICARLA PRESIÓN DE AIRE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO HA SIDO PRECALIBRADO A 8-10 lbs/pulg² POR EL FABRICANTE.

1. Remueva el tapón de plástico que está hasta arriba del tanque.
2. Cubra la rosca 3 veces solamente con cinta (Teflón) de plomería.
3. Conecte la válvula bola en la rosca. Asegúrese de que quede firme pero no demasiado apretado. Vea la (Fig.5).
4. Conecte la tubería amarilla al la válvula bola de tanque.
5. Cierre la válvula bola del tanque.

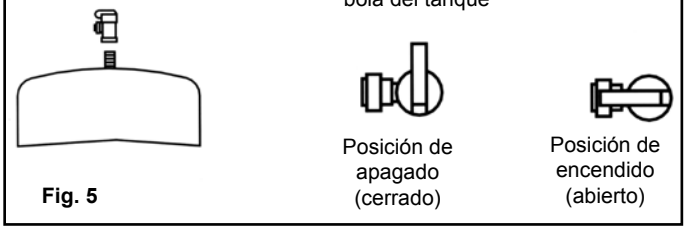

Fig. 5

PASO 4: MONTAR LA ABRAZADERA DEL DESAGÜE

EXCEPTO WP1

La abrazadera del desagüe embonará en la mayoría de los tubos de desagüe estándar: ¼". Debe ser instalada por encima de la trampa y en la última pieza vertical u horizontal. Vea la (Fig.6).

1. Posicione la abrazadera de desagüe en la ubicación deseada. Marque con un punto a través de la salida de rosca, quite el cojinete.
2. Taladre un barreno de ¼" (6.3mm) dentro del tubo de desagüe por encima de la línea de agua de la trampa.
3. Alineé el barreno taladrado en el tubo de desagüe con el cojinete de desagüe usando una broca del taladro u otro objeto similar, y apriete la abrazadera.
4. Asegúrese de alinear el cojinete de desagüe al barreno que taladró. Una el cojinete de desagüe al tubo de desagüe y apriete igualmente los dos tornillos. Vea la (Fig.7).
5. Conecte la manguera roja la abrazadera del desagüe.

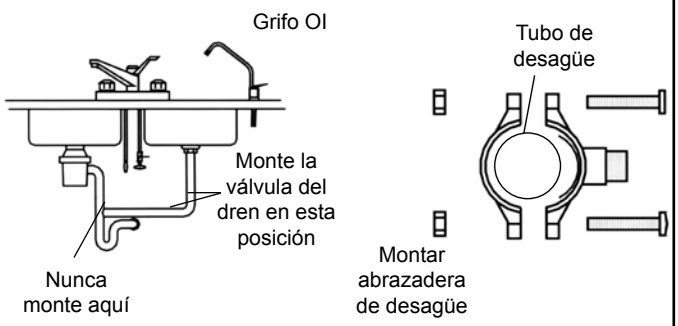

Fig. 6

Fig. 7

PASO 5: PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

1. Abra la llave del agua fría y la válvula alimentadora de agua que está debajo del fregadero pero cierre la válvula bola del tanque.
2. Abra el grifo OI (la palanca negra hacia arriba) para un flujo continuo.
3. Revise el sistema de goteras, y apriete si es necesario.
4. Después de 5 minutos, el agua comenzará a gotear del grifo. Déjela gotear 10 minutos aproximadamente y después gire la manija a la posición de cerrado. Abra la válvula bola del tanque. Ahora tomará varias horas (2-3) para que se llene el tanque, dependiendo de la presión local del agua.

NO BEBA EL AGUA DEL PRIMER TANQUE PRODUCIDA POR EL SISTEMA RECIÉN COMPRADO

5. Después de que el tanque esté lleno (no escuchará movimiento del agua), vacíe el agua del sistema poniendo el grifo de OI en la posición de abierto hasta que el agua sea descargada completamente.

6. Una vez descargado el tanque de almacenamiento, gire la manija a la posición de cerrado en el grifo de OI y deje que comience el proceso de re-llenado. Este proceso podría tomar 2-3 horas en completarse.

7. Después de que se llena el segundo tanque, puede disfrutar del agua purificada.

8. Revise las goteras diariamente durante la primer semana y después periódicamente.

9. Puede notar que el agua puede estar de color lechoso durante la primer semana. Son las burbujas de aire en el agua. Es normal y es segura.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

Se recomiendan los siguientes procedimientos de limpieza del tanque y del sistema cada 12-18 meses. El tiempo dependerá de la calidad del agua de alimentación.

1. Cierre la fuente de abastecimiento de agua al sistema OI.

2. Abra el grifo de OI y quite la presión al sistema OI y al tanque de almacenamiento.

3. Quite los cartuchos de pre-filtro, los cartuchos de post-filtros, y la membrana OI. Deséchelos o prepárelos para limpiarlos. Si el elemento membrana del OI será re-utilizado, se debe introducir suficiente solución desinfectante (no usar cloro) en el tubo de salida para quitar la película biológica en esta área vulnerable, antes de reinsertar la membrana en la cubierta..

4. Lave las áreas internas de los portafiltros con agua tibia y jabón usando un cepillo limpio (no arañe la superficie de las cubiertas). Asegúrese de limpiar las ranuras de o-rings. Quite los o-rings existentes. Deseche los o-rings o prepárelos para limpiarlos.

5. Enjuague todas las piezas de cubiertas con agua limpia y quite el jabón.

6. Reemplace los o-rings.

7. Vierta la cantidad recomendada de solución desinfectante en cada una de los portafiltros y reinstalelos al sistema OI. (no usar cloro)

8. Desconecte el tanque de almacenamiento OI del sistema.

Fig. 8

9. **Procedimiento de limpieza del tanque OI:**

Articulos recomendados:
- Tanque sanitizador alimentador o una pequeña cubierta para el filtro con adaptadores y tubería, ver (Fig. 8).
- Solución desinfectante.
- Calibrador de presión y bomba de aire.

a) El tanque OI debe estar vacío. Revise la presión de precarga de aire con un calibrador de presión exacto (tipo de presión baja 0-12 lbs/pulg^2). La presión promedio del tanque debe de ser entre 6-8 lbs/pulg^2 (cuando el tanque está vacío).

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

b) Llene el tanque sanitizador con la dosis de desinfectante recomendada por el fabricante, y conectelo al abastecimiento de agua y al tanque de almacenamiento OI.

c) Abra el abastecimiento de agua y vierta agua y solución desinfectante a presión en el tanque de almacenamiento OI. El tanque de almacenamiento debe sentirse pesado cuando esté lleno.

d) La solución desinfectante debe permanecer en el tanque por lo menos 10 minutos. Si el tanque no ha sido limpiado en un año, deje la solución adentro por 20 o 30 minutos.
Cierre la válvula abastecedora de agua y la válvula del tanque de almacenamiento OI. Desconecte el recipiente alimentador y conecte el tanque de almacenamiento OI a la unidad OI (la válvula bola del tanque debe permanecer cerrada).

10 Abra la válvula alimentadora de agua y abra el grifo OI hasta que el agua fluya libremente desde el tubo. Cierre el grifo OI. Mantenga la solución desinfectante en el sistema OI, incluyendo la tubería y el grifo, por un mínimo de 10 minutos. Abra la válvula bola del tanque.

11 Cierre la válvula alimentadora de agua y abra el grifo OI. Deje que corra el agua hasta que el flujo pare en el grifo OI.

12 Abra la válvula alimentadora de agua. Deje que el agua fluya libremente desde el grifo por 3 minutos. Cierre la fuente abastecedora de agua con el grifo OI abierto.

13 Cuando el flujo de agua se haya detenido en el grifo OI, quite el filtro que el alojamiento del filtro y el alojamiento de la membrana del sistema OR. Reemplace los filtros y la membrana de acuerdo al ciclo de servicio.

14 Reinstale los portafiltros en el sistema OI. Abra la válvula de alimentación de agua y permita que el agua fluya del grifo.

• Debido a que algunos de los desinfectantes pueden estar todavía en el sistema, el sistema debe ser limpiado con un chorro de agua antes de usar el agua para el consumo humano.
• Se debe llevar un récord de mantenimiento para el sistema OI, incluyendo la información sobre el reemplazo de partes, cuando se realizó el servicio, y quién lo hizo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Estas recomendaciones tratan de maximizar la eficiencia de nuestro sistema en la producción de agua OR.

1 **Mantenimiento del filtro**

a) Está bien tener filtros guardados para varios años.

b) Para mantener el sello, no abra los filtros, recomendamos ponerlos dentro de algún contenedor cerrado, evitando que absorban el aire. Esto prolonga la vida del filtro de carbono cuando está guardado (particularmente si tenemos filtros de reemplazo que nos durarán más de un año guardados) y evite cualquier posible olor del aire.

2 **Mantenimiento de la membrana**

a) La membrana seca empacada normalmente tiene dos años de vida. Para prolongar la vida cuando la membrana está guardada, se recomienda mantener cerrada la membrana seca en el refrigerador.

b) Una vez usada, se recomienda usar el sistema OI todos los días, por lo menos 10-15 minutos (aproximadamente un galón o cuatro litros de agua purificada). Esto ayuda a mantener el desempeño de la membrana.

c) Si no usa el sistema OI en semanas, desagüe el tanque de almacenamiento primero. Llene el tanque y desagüelo dos veces. Después de esto su sistema OI está listo para usarse.

3 Procedimientos para cambiar filtros y membranas

a) Cierre el abastecimiento de agua.

b) Cierre la válvula bola del tanque girándola 90 grados.

c) Abra el grifo hacia la posición de flujo continuo.

d) Levante el portafiltro 3 cm. y deslice la llave sobre el. Use una mano para sostener el sistema y la otra para dar vuelta a la llave en sentido de las manecillas del reloj para abrirlo.

⚠ SI LA CUBIERTA ESTÁ DEMASIADO APRETADA PUEDE TRATAR DE DESCONECTAR EL ADAPTADOR QUE ESTÁ ENTRE LA TUBERÍA ROJA Y EL SISTEMA PARA REDUCIR EL AIRE Y LA PRESIÓN DE AGUA DENTRO DE LA CUBIERTA.

e) Después de abrir el portafiltro, quite el filtro usado y ponga el filtro nuevo dentro del mismo.

Asegúrese de que el o-ring está colocado y de dar vuelta a la cubierta en contra de las manecillas del reloj para cerrar.

f) Repita el paso anterior en el cambio del segundo filtro.

g) Abra el agua el abastecimiento de agua y asegúrese de que no haya goteras.

h) Deje gotear el agua del grifo por 10 minutos aproximadamente. Si el agua fluye menos que una taza (8 onzas o 240 ml) por minuto, puede ser una señal para cambiar la membrana.

i) Procedimiento para el cambio de membrana:

• Desatornille el o-ring de la cubierta de la membrana.

•Deslice hacia afuera la membrana usada y deséchela.

•Inserte primero la nueva membrana con dos o-rings, el sello para agua residual negro alrededor de la membrana al final. Asegúrese de que está completamente colocado hasta el fondo.

•Atornille la cubierta en el alojamiento de la membrana, asegúrese de que el o-ring siga en su lugar.

Puede tomarle 10-20 minutos a la nueva membrana para que corra el flujo normal. Si el flujo de agua está bien, ábra la válvula de bola del tanque. Después de un minuto, cierre el grifo OI y complete los procedimientos para el cambio de filtro.

CONOCE MAS ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS

PROBLEMAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR	
AGUA COLOR LECHOSO	
POSIBLE FALLA	**ACCION CORRECTIVA**
Aire en el sistema.	El aire en el sistema es un evento normal cuando se arranca el sistema OI. Este color lechoso desaparecer· durante el uso normal dentro de 1 o 2 semanas.
RUIDO DEL GRIFO	
POSIBLE FALLA	**ACCION CORRECTIVA**
Burbujas de aire en el grifo. Localizaci Ûn de la abrazadera de desag¸e. Restricci Ûn en la Ìnea de desag¸e.	Desaparecer· despuÈs de que el sistema se apague. Reasigne el lugar del desag¸e arriba de la trampa de agua. El bloqueo algunas veces causado por los deshechos de la basura o de la lavadora de trastes.
PEQUE—A CANTIDAD DE AGUA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	
POSIBLE FALLA	**ACCION CORRECTIVA**
El sistema comienza a llenarse. La presi Ûn de aire en el tanque de almacenamiento es baja.	Normalmente toma 2-3 horas en llenar el tanque. La baja presi Ûn del agua y/o las bajas temperaturas pueden reducir la tasa de producci Ûn. A Ò ada presi Ûn al almacenamiento del tanque. La presi Ûn debe ser entre 8-10 lbs/pulg^2 cuando el tanque est· vac Ìo.
PRODUCCION BAJA	
POSIBLE FALLA	**ACCION CORRECTIVA**
Presi Ûn baja del agua. Arrugas en el la tuber Ìa. Pre-filtros obstruidos. Membrana sucia.	A Ò ada una bomba elevadora de presi Ûn. Aseg ˙ rese de que la tuber Ìa est· recta. Reemplace los pre-filtros. Reemplace la membrana.
OLOR O SABOR DESAGRADABLE DEL AGUA	
POSIBLE FALLA	**ACCION CORRECTIVA**
El post-carbono est· agotado. Membrana sucia. El sanitizador no se llena de agua.	Remplace el post-carbono. Remplace la membrana. Desag¸e el tanque de almacenamiento y rellÈnelo en la noche
NO DRENA EL AGUA	
POSIBLE FALLA	**ACCION CORRECTIVA**
Abrazadera de desag¸e obstruÌdo.	Reasigne el lugar del desag¸e.
GOTERAS	
POSIBLE FALLA	**ACCION CORRECTIVA**
Las uniones no est· n apretadas. O-rings torcidas. Hoyo del cojinete de desag¸e desalineado.	Apriete las uniones cuanto sea necesario. Reemplace los o-ring RealineÈ el cojinete de desag¸e
POSIBLE FALLA	**ACCION CORRECTIVA**
AGUA TIBIA	
Luz Ultravioleta calentando el agua	Es normal deje fluir el agua por 5 segundos
POSIBLE FALLA	**ACCION CORRECTIVA**
BOMBA NO PARA	
Valvula del tanque necesita ajuste	Utilice matraca y dado allen y gire en el sentido de las manecillas de reloj para el ajuste.

Nota: Apague el sistema antes de darle servicio.

POLIZA DE GARANTIA

Evans Power Equipment, S.A. de C.V. garantiza este producto contra defectos de manufactura por un periodo de 1 Año, a partir de la fecha de compra.
Cuando se haga la reclamación de esta garantía, Evans Power Equipment, S.A. de C.V. o el Centro de Servicio Autorizado aceptará hacer cualquier reparación por defecto de manufactura. Esta reparación se llevará a cabo en tiempo y a expensas de Evans Power Equipment, S.A. de C.V. o el Centro de Servicio Autorizado.
Cualquier reclamación que reciba Evans Power Equipment, S.A. de C.V. o cualquiera de sus Centros de Servicio Autorizados, será registrada y su información será utilizada por el Departamento de Control de Calidad de Evans Power Equipment, S.A. de C.V.para rectificar cualquier posible defecto encontrado, para mejorar la satisfacción del consumidor.

REQUISITOS PARA LA RECLAMACION DE LA POLIZA.

1. Cuando presente esta póliza, el usuario deberá mostrar el producto y comprobante de compra original con la fecha de compra, de Evans Power Equipment, S.A. de C.V. o cualquiera de sus Distribuidores Autorizados.

2. El defecto por el cual se reclama esta garantía, deberá ser por causa de manufactura.

IMPORTANTE
Antes de hacer la reclamación de esta póliza, asegúrese de leer las instrucciones y el manual de usuario anexos.

RESTRICCIONES.
Esta póliza será inválida si:
1. El equipo es utilizado o ha sido usado en condiciones anormales de operación.
2. El equipo no es utilizado o no ha sido usado de acuerdo con las instrucciones de operación.
3. El equipo ha sido reparado, modificado o se le ha dado mantenimiento por cualquier persona no autorizada por Corporativo Valsi.

COMPONENTES Y ACCESORIOS.
1. Componentes y accesorios solo se garantizan por defectos en la manufactura de los mismos.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE REPARACIÓN.

1. Todo proveedor de partes originales será utilizado en cualquier reparación.
2. El tiempo de reparación no excederá 15 días a la fecha de aceptación.
3. Evans Power Equipment o cualquiera de sus Agentes de Servicio Autorizados, reemplazarán cualquier parte dañada en orden de completar la reparación, sin cargo para el usuario.

ANTES DE LA OPERACION DEL EQUIPO, ES IMPORTANTE QUE LEA LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO.

EVANS®
¡ Satisfacción Que Perdura !

MATRIZ DE VENTAS
GUADALAJARA
Av. Gobernador Curiel No. 1777
Col. Ferrocarril C.P. 44440
Tel. 52 (33) 3668•2500
Fax 52 (33) 3668•2551
ventas@evans.com.mx
www.evans.com.mx
Exportaciones: 52 (33) 3668•2560
Fax Exportaciones: 52 (33) 3668•2557
export@evans.com.mx
www.valsi.net

SERVICIO Y REFACCIONES
Tel. 52 (33) 3668•2500, 3668•2572
Fax 52 (33) 3668•2576
01800•00•EVANS

COMPLEJO INDUSTRIAL EVANS POWER EQUIPMENT
Tel. 01(33) 3668•2500,
Fax (33) 3668•2507

Sucursales Nacionales

MEXICO, D.F.
Netzahualpilli No. 67
Col. Tlaxpana, C.P. 11370
Tel. 52 (55) 5566•4314, 5705•6779
Fax 52 (55) 5705•1846

MONTERREY, N.L.
Tel. 52 (81) 8351•6912,
8351•8478, 8331•9078
Fax 52 (81) 8331•5687

CULIACAN, SIN.
Tel. 52 (667) 146•9329, 30, 31, 32
52 (667) 146•9329 Ext.19

PUEBLA, PUE.
Tel. 52 (222) 240•1798, 240•1962
Fax 52 (222) 237•8975

MERIDA, YUC.
Tel: 52 (999) 212•0955
Fax 52 (999) 212•0956

TIJUANA, B.C.
Tel: 52 (664) 647•8669, 70, 74
Fax: 52(664) 647 •8669 Ext. 109

Sucursales en el Extranjero
VALSI DE COLOMBIA, LTDA
Carrera 27 No. 18-50, Paloquemao
Tel. PBX 00 (571) 360 •7051
Fax 00 (571) 237• 0661
Bogotá, D.C., Colombia
www.valsicolombia.com
ventas@valsicolombia.com

www.EVANS.com.mx